Guia de instalação

Antes de usar o projetor, certifique-se de ler as instruções de segurança no *Manual do usuário* no CD do projetor.

Conecte o projetor

Escolha entre as seguintes conexões:

Porta USB do computador

Conecte a um computador usando um cabo USB.

Conecte a extremidade quadrada do cabo USB à porta USB **TypeB** do projetor. Conecte a extremidade plana do cabo a qualquer porta USB do computador.

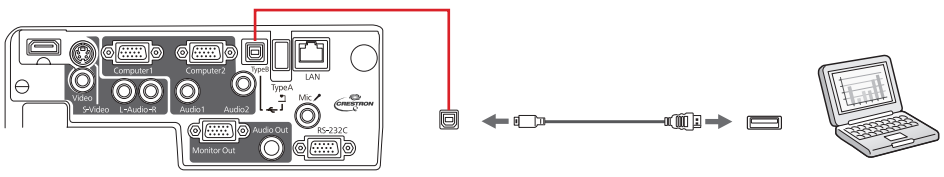

Windows® 2000 SP4 ou posterior: Depois de ligar o projetor, siga as instruções na tela para instalar o software Epson USB Display (EMP_UDSE.EXE; você só precisa instalar o software na primeira vez que conecta o projetor ao computador).

Observação: *Se o software não instalar automaticamente, abra* **Computador** *ou* **Meu Computador** *e clique duas vezes em* **EPSON_PJ_UD**. *Caso não apareça uma imagem na tela, abra o menu* **Avançado** *e selecione* **USB Display** *no ajuste* **USB Type B**. *Veja o* Manual do usuário *no CD do projetor para obter instruções.*

Mac OS® X 10.5.1 ou superior: Depois de ligar o projetor, a pasta de configuração USB Display Settings aparece no Finder. Clique duas vezes em **USB Display Installer** e siga as instruções na tela para instalar o Epson USB Display (você só precisa instalar o software na primeira vez que conecta o projetor ao computador).

Porta de monitor do computador

Conecte um computador usando o cabo VGA fornecido com o projetor.

Conecte uma extremidade do cabo à porta **Computer1** ou **Computer2** do projetor e a outra extremidade à porta do monitor no computador. Se estiver usando um notebook, mude para exibição externa (veja a seção "Resolução de problemas"). Você também pode conectar um cabo de áudio.

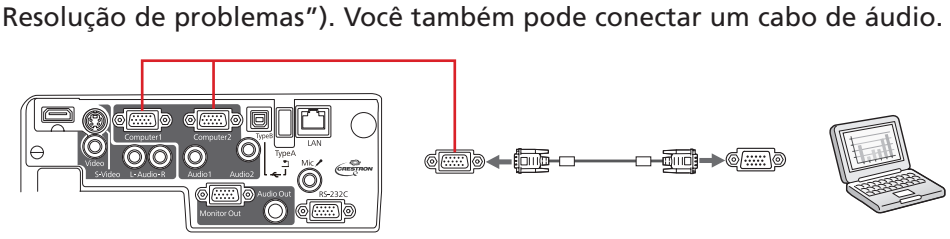

Rede sem fio

Você pode conectar o projetor à uma rede sem fio 802.11g, 802.11b ou 802.11n para projetar sem fio. Veja a seção "Projeção sem fio" para informações adicionais.

Rede com fio

Você pode monitorar e controlar o projetor conectando-lo à rede usando um cabo Ethernet®.

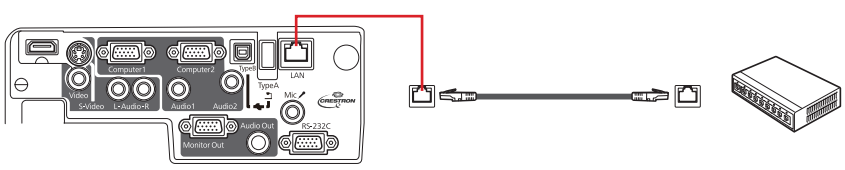

Consulte a seção "Instale o software de rede" no verso deste pôster para informações adicionais.

Dispositivo de vídeo

Conecte até 5 dispositivos de vídeo e aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para mudar entre eles. (Os cabos não são incluídos com o projetor.)

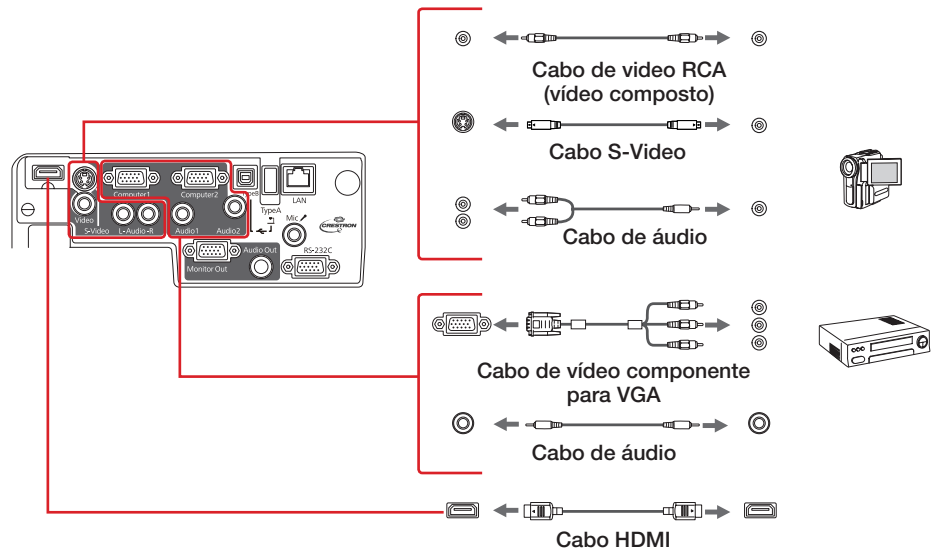

Câmera, dispositivo USB ou câmera de documentos DC-06 da Epson

Conecte uma câmera digital, um pendrive, um dispositivo de armazenamento USB ou uma câmera de documentos DC-06 da Epson à porta USB **TypeA** (plana) do projetor.

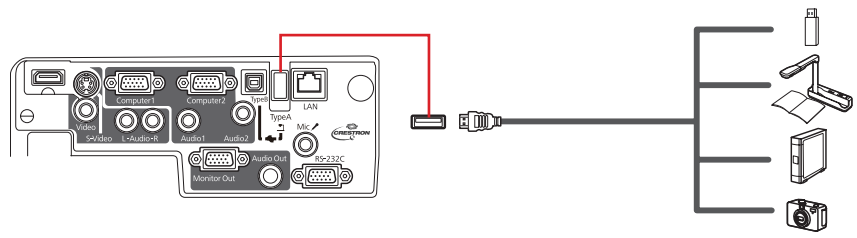

Se conectar uma câmera digital, um pendrive ou um dispositivo de armazenamento USB, você pode usar o recurso de **Slideshow** do projetor. Veja o *Manual do usuário* no CD do projetor para obter instruções.

Monitor externo, alto-falantes externos e microfone

Você também pode conectar um monitor externo, alto-falantes externos e um microfone ao seu projetor para melhorar suas apresentações. Veja o *Manual do usuário* no CD do projetor para obter instruções.

Ligue o equipamento

1 Ligue o computador ou a fonte de vídeo.

2 Conecte o projetor.

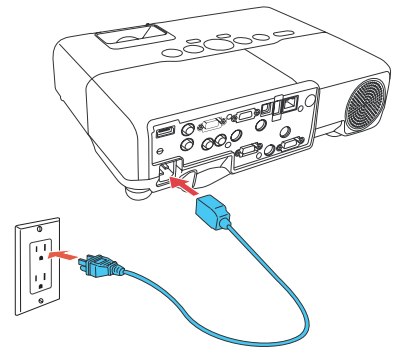

A luz de energia no projetor fica laranja.

3 Abra a tampa deslizante **A/V Mute** completamente.

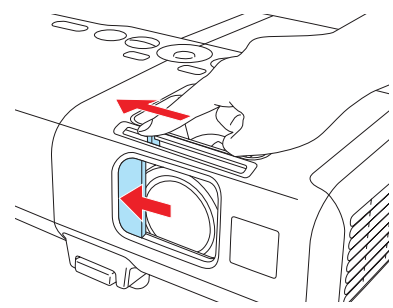

412020800

4 Pressione o botão ⏻ de energia no projetor ou no controle remoto.

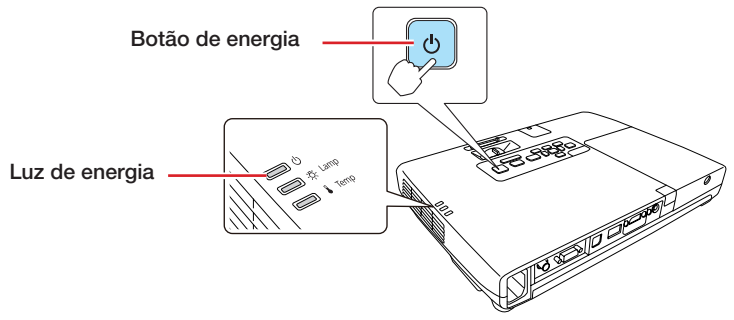

A luz de energia pisca em verde e depois fica acesa.

Observação: *Para desligar o projetor, pressione o botão ⏻ de energia duas vezes, depois desconecte o projetor. Não é preciso esperar o projetor esfriar.*

5 O idioma pré-definido do sistema de menu é Inglês. Para escolher Português, faça o seguinte: pressione o botão **Menu** no controle remoto. Selecione **Extended** e pressione **Enter**. Selecione **Language** e pressione **Enter**. Selecione **Português** e pressione **Enter.** Pressione o botão **Menu** para sair do sistema de menu.

Ajuste a imagem

1 Se nenhuma imagem for exibida, aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte de imagem.

Observação: *Se você ainda vir uma tela em branco ou tiver outros problemas de exibição, consulte as dicas de resolução de problemas no verso deste pôster.*

2 Para levantar a imagem, pressione a alavanca azul de liberação do pé e levante a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé na posição desejada.

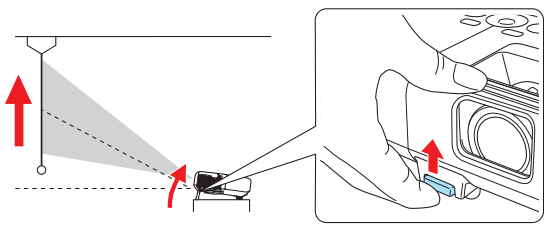

3 Gire o anel de foco para ajustar a nitidez da imagem.

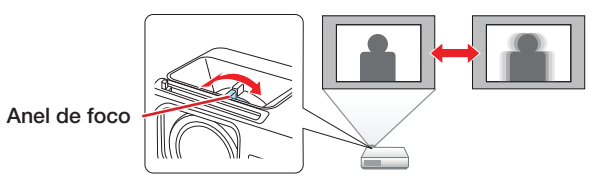

4 Gire o anel de zoom para reduzir ou aumentar o tamanho da imagem.

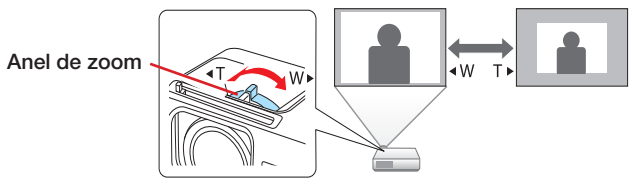

5 Se a sua imagem tiver uma aparência assim ▭ ou ▭, o projetor não está diretamente em frente à tela. Coloque-o diretamente em frente à tela, de forma que a lente fique paralela a ela. Ou pressione os botões ▯ ou ▯ no projetor para corrigir.

6 Se a sua imagem tiver uma aparência assim ▭ ou ▭, aperte os botões ▽ ou △ no projetor para corrigir.

Uso do controle remoto

Certifique-se de que as duas pilhas AA estejam instaladas como mostrado.

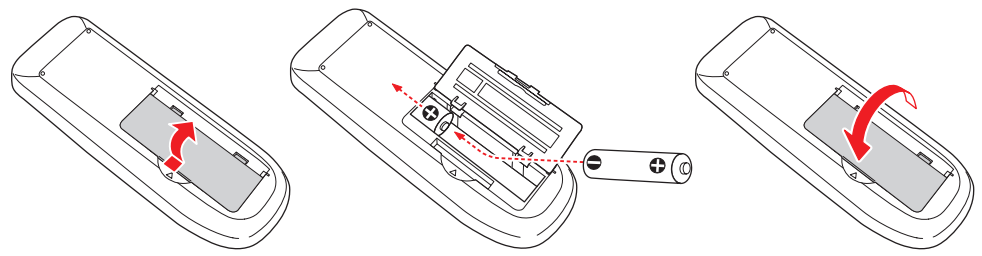

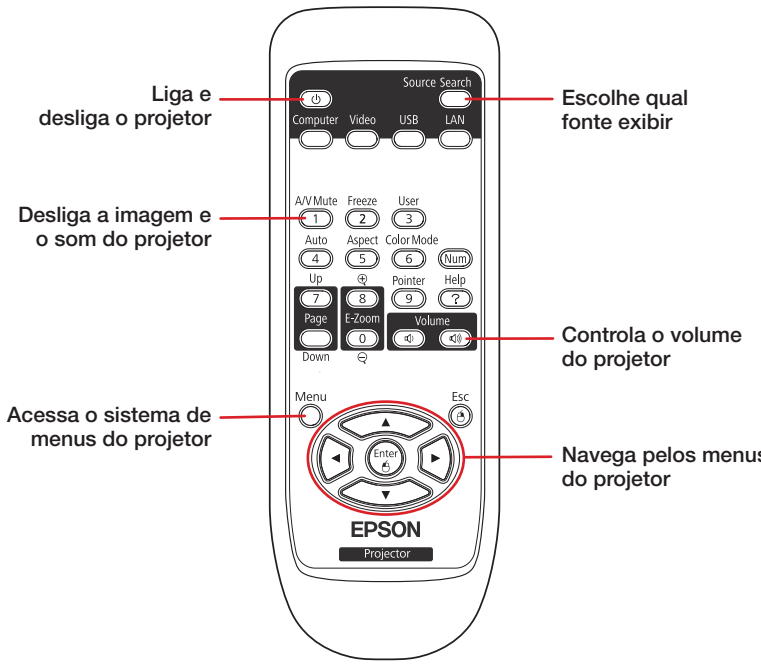

Para mais informações sobre o uso do controle remoto, consulte o *Manual do usuário* no CD do projetor.

Projete sem fio

Siga os passos aqui para conectar o projetor à uma rede sem fio 802.11g, 802.11b ou 802.11n. Precisa instalar o módulo LAN sem fio da Epson opcional (não incluído; número de referência V12H418P12). O seu computador deve ter uma placa ou interface embutida sem fio e o sistema operacional Windows 7, Windows Vista®, Windows XP Professional x64, Windows XP ou Windows 2000, ou Mac OS X 10.3 a 10.6.

1 Desligue o projetor e desconecte o cabo de alimentação.

2 Deslize o fecho da tampa do filtro de ar e abra-a.

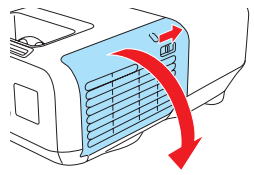

3 Remova o parafuso que prende o retentor do módulo LAN sem fio e retire o retentor.

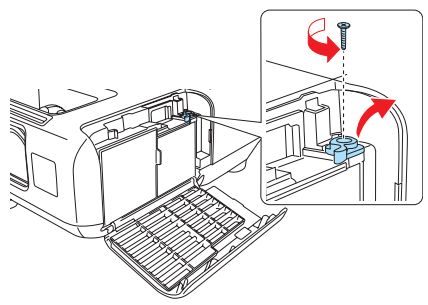

4 Insira o módulo LAN sem fio na porta.

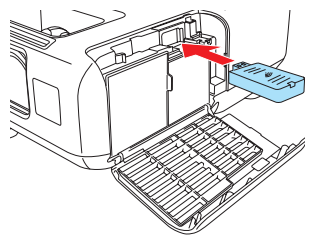

5 Recoloque o retentor e prenda-o usando o parafuso que removeu.

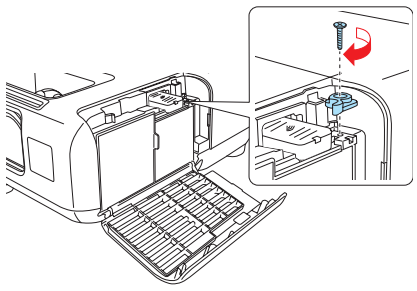

6 Feche a tampa do filtro de ar.

7 Conecte e ligue o projetor.

8 Para configurar o projetor para a sua rede sem fio, siga uma destas sugestões:

- Se estiver usando a chave USB Quick Wireless Connection opcional (não incluída; apenas Windows), coloque-a na porta USB **TypeA** do projetor, aguarde a mensagem que será exibida, remova a chave e conecte-a à porta USB no seu computador. Siga as instruções na tela para instalar o driver e executar a sua apresentação. Para obter detalhes, consulte o *Manual do usuário* no CD do projetor.

- Se não estiver usando a chave USB, siga com esses passos.

9 Pressione o botão **Menu** no controle remoto, selecione o menu **Rede** e pressione **Enter**.

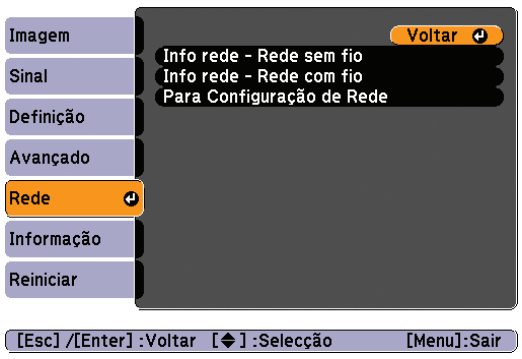

10 Selecione **Para Configuração de Rede** e pressione **Enter**.

11 Selecione o menu **Básicas** e pressione **Enter**.

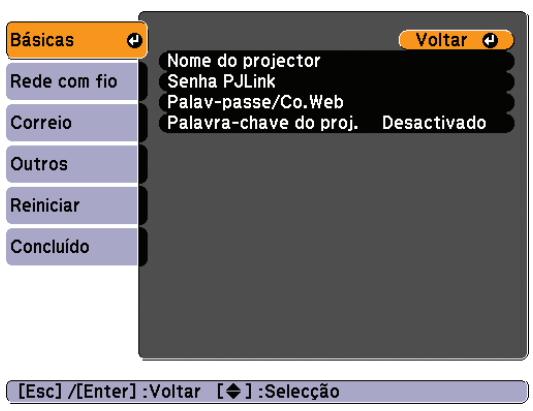

12 Selecione o ajuste **Nome do projector** e digite um nome (até 16 caracteres) para identificar o projetor na rede.

Use o teclado exibido para digitar o nome. Aperte os botões de seta no controle remoto para destacar os caracteres e pressione **Enter** para selecioná-los.

Observação: *Consulte o* Manual do usuário *no CD do projetor para obter informações sobre como adicionar senhas.*

13 Selecione o menu **Rede s. fios** e pressione **Enter**.

14 Selecione o ajuste **Modo de ligação** e selecione uma destas opções:

- **Rápido** para conectar o projetor a um computador na rede
- **Avançado** para conectar o projetor a vários computadores na rede

15 Se selecionou **Rápido** como modo de ligação, selecione o ajuste **Canal** para sua rede sem fio e ative a opção **Defin. Auto SSID**.

16 Selecione o tipo de rede sem fio que estiver usando no ajuste **Sist. LAN sem fio**.

17 Se selecionou **Avançado** como modo de ligação, digite o SSID de sua rede (até 32 caracteres) como ajuste **SSID**.

18 Se sua rede designar endereços automaticamente, selecione **Endereço IP** e ative a função **DHCP**. Caso contrário, desative a função **DHCP** e digite os valores dos ajustes **Endereço IP**, **Máscara de sub-rede** e **Endereço de gateway** do projetor, conforme necessário.

19 Para evitar que o SSID e o endereço IP apareçam na tela de espera, configure os ajustes **Visualização SSID** e/ou **Exibir endereço IP** como **Desativado**.

20 Quando terminar, selecione **Concluído** e pressione **Enter**, depois pressione **Enter** novamente para salvar suas configurações.

21 Pressione o botão **Menu** para sair do sistema de menu.

22 Consulte a seção “Instale o software de rede” para obter instruções adicionais.

Instale o software de rede

Instale o software EasyMP® Network Projection para projetar sem fio na rede. Use o CD *Epson Projector Software for Meeting & Monitoring* para instalar o software. Certifique-se de instalar o módulo LAN sem fio 802.11g/b/n da Epson (não incluído) como descrito na seção “Projete sem fio”.

Para instruções sobre instalação e uso do software de rede, consulte o *Guia do EasyMP Network Projection* no CD do projetor. Esse guia foi instalado junto com o *Manual do usuário* do projetor.

Para monitorar e controlar seu projetor pela rede, baixe e instale o manual e software EasyMP Monitor no site de suporte da Epson. Pode instalar um link para a página de download do CD do projetor, ou ir em **www.suporte-epson.com.br** e selecionar seu projetor.

Resolução de problemas

Se vir uma tela em branco...

Se vir uma tela em branco ou uma mensagem de **Sem sinal** após ligar o computador, verifique o seguinte:

- Certifique-se de que a luz de energia no projetor está verde e não piscando, e a tampa **A/V Mute** está aberta.
- Pressione o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar o computador como fonte de imagem.
- Se estiver usando um notebook com Windows, pressione a tecla de função no teclado que permite a exibição em um monitor externo. Ela pode se chamar **CRT/LCD** ou ter um ícone como . Talvez tenha que manter a tecla **Fn** pressionada enquanto pressiona a outra tecla (por exemplo **Fn** + **F7**).
- Em computadores Mac®: Selecione o ajuste **Espelhar Monitores** descrito a seguir.

Se o projetor e o notebook não exibem a mesma imagem...

Windows

Tente usar a tecla CRT/LCD ou conforme descrito acima. Na maioria dos sistemas, esta tecla permite a alternância entre a tela LCD e o projetor, ou exibir em ambos ao mesmo tempo.

Se isso não funcionar, verifique as configurações do monitor para certificar-se de que tanto a tela LCD quanto a porta do monitor estão habilitadas.

1. **Windows 7:** No Painel de Controle do Windows, selecione **Vídeo**, clique em **Alternar configurações de vídeo** e depois em **Configurações Avançadas**.

   Windows Vista: Clique com o botão direito na área de trabalho e selecione **Personalizar**, clique em **Configurações de Vídeo** e depois em **Configurações Avançadas**.

   Windows XP: No Painel de controle do Windows, abra o utilitário **Monitores**, clique em **Vídeo** e depois em **Configurações Avançadas**.

2. O método para ajustar a configuração varia; talvez seja preciso clicar em uma guia ou no ícone **Monitor**, e depois certificar-se de que o seu monitor externo está configurado como monitor principal ou está ativado. Veja o utilitário de ajuda do Windows para obter detalhes adicionais.

Mac OS X

1. No menu Apple®, selecione **Preferências do Sistema** e depois selecione **Monitor** ou **Monitores**.
2. Clique em **Detectar Monitores**.
3. **Mac OS X 10.6.x**: Clique em **Exibir monitores na barra de menus**.

   Outras versões Mac OS X: Certifique-se de que **Monitor VGA** ou **LCD Colorido** esteja selecionado. Clique em **Arranjo** ou **Arranjar** e certifique-se de que a opção **Espelhar Monitores** esteja selecionada. Veja o utilitário do seu notebook para obter detalhes adicionais.

Onde obter ajuda

Manuais

Para mais informações sobre o uso do projetor, instale os manuais incluídos no CD do projetor. Clique nos ícones dos manuais na área de trabalho para visualizá-los.

Serviços de suporte por telefone

Se precisar entrar em contato com a Epson para obter suporte técnico, ligue para +55 (11) 3956-6868.Tarifas de longa distância podem ser cobradas.

Suporte pela internet

Visite o site **www.suporte-epson.com.br** para obter soluções para problemas comuns. Você pode baixar utilitários e documentação, acessar as perguntas mais frequentes, obter ajuda com a resolução de problemas ou enviar e-mails para a Epson.

Acessórios opcionais

Para uma lista de acessórios opcionais, consulte o *Manual do usuário* no CD do projetor.

Você pode comprar telas, maletas de transporte e outros acessórios de um revendedor autorizado Epson. Para encontrar o revendedor mais próximo, visite **www.suporte-epson.com.br** ou entre em contato com a Epson como descrito acima.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

3LCD

Epson e EasyMP são marcas registradas e Epson Exceed Your Vision é uma logomarca registrada da Seiko Epson Corporation. PowerLite é uma marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso geral: Outros nomes de produtos são usados aqui apenas com intuito de identificação e podem ser marcas comerciais dos seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre tais marcas.

Esta informação está sujeita a mudanças sem aviso.

© 2010 Epson America, Inc. 11/10
País de impressão: XXXXXX

CPD-28244